無料修理規定

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
お買いあげの日から下記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、お買いあげの販売店が無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買いあげの販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
   イ. 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
   ロ. お買いあげ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
   ハ. 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
   ニ. 業務用としての使用、車両・船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
   ホ. 本書の提示がない場合。
   ヘ. 本書にお買いあげ日、お客様名、取扱販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
   ト. 消耗部品の交換、仕様変更など
2. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料や、出張修理を行った場合の出張料は、お客様のご負担となることがあります。
3. ご転居の場合は事前にお買いあげの販売店にご相談ください。
4. ご贈答品等で本書に記入してあるお買いあげの販売店に修理をご依頼になれない場合には、「お客様ご相談窓口」(10ページ)をご覧のうえ、もよりの窓口にお問い合わせください。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。　Effective only in Japan.
6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

無印良品　　強力スチームアイロン保証書　持込修理

形名	A-MJS12	この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。 お買いあげの日から左記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、お買いあげの販売店が無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買いあげの販売店にご依頼ください。 お客様お名前、ご住所、お買いあげ日、取扱販売店名など記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。 お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
お客様	ふりがな お名前　　様 / 電話	
	ご住所	
保証期間	お買いあげ日 年　月　日より　本体は1年間	
取扱販売店名・住所・電話番号		

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買いあげの販売店または「お客様ご相談窓口」（10ページ）にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、10ページの「アフターサービスについて」の項をご覧ください。

販 売 元
株式会社　良品計画
〒170-8424　東京都豊島区東池袋4-26-3
お客様室　0120-14-6404
平日　10：00～21：00
土・日・祝　10：00～18：00

製造管理元
三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社
〒680-8634　鳥取県鳥取市南吉方3丁目201番地

2RD6P10119902

無印良品

一般家庭用　業務用としては使用しないでください

強力スチームアイロン
形名 A-MJS12

取扱説明書

- このたびは強力スチームアイロンをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの強力スチームアイロンを正しく使っていただく為に、お使いになる前に取扱説明書(保証書付)をよくお読みください。
  お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。
  特に1～2ページの**「安全上のご注意」**を必ずお読みください。
- この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。
  This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

もくじ

安全上のご注意	1-2
各部のなまえと使いかた	3-4
準備	5
温度設定	5
使用開始	6
スプレーの使いかた	7
使用後・保管	7
アイロンかけのコツ	8
お手入れのしかた	8
愛情点検	9
仕　様	9
アフターサービスについて	10
保証書	裏表紙

保証書付

安全上のご注意

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するための、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。その表示と意味は、次のようになっています。

● この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を、2つに区分しています。

⚠ **警告**	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容。
⚠ **注意**	人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容。

●本文中の絵表示の意味です。

禁止	⃠ は、してはいけない「**禁止**」の内容です。	**一般的な禁止**	**分解禁止**
		接触禁止	**ぬれ手禁止**
強制	● は、必ず実行していただく「**強制**」の内容です。	**必ず行う**	**さし込みプラグを抜く**

⚠ 警告

定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使用する

他の器具と併用すると異常発熱して、火災の原因になります。

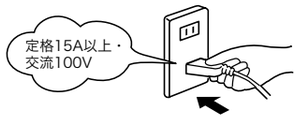

さし込みプラグは、コンセントの奥まで確実にさし込む

さし込みが不完全ですと、火災・感電・ショートの原因となります。

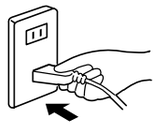

さし込みプラグのほこり等はきれいに拭き取る

さし込みプラグは、刃および刃の取付面にほこりが付着している場合はよく拭く。

湿気などで絶縁不良となり火災の原因になります。

改造はしない

改造はしない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。

火災・感電・けがの原因になります。

ぬれた手でさし込みプラグの抜きさしはしない

感電やけがをすることがあります。

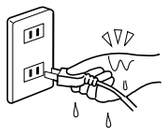

子供だけで使わせない

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しない。

やけど・感電・けがをするおそれがあります。

傷んだときは使用しない

コードやさし込みプラグが傷んだとき、コードの一部やさし込みプラグが熱いとき、コードを動かすと通電したり、しなかったりするとき、コンセントのさし込みがゆるいときは使用しない。

火災・感電・ショートの原因になります。



コードを乱暴に扱わない

コードを傷付けたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っぱったり、ねじったり、たばねたまま通電したりしない。

また、重い物をのせたり、挟み込んだりしない。

コードが破損し、火災・感電の原因になります。

⚠ 注意

さし込みプラグを持って抜く

さし込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端のさし込みプラグを持って引き抜く。

火災・感電・ショートの原因になります。

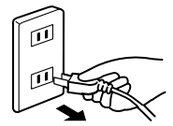

アイロンは安定した所に立てて置く

毛足の長い敷物や不安定な所に置くと、転倒してやけど・けがや敷物の損傷のおそれがあります。

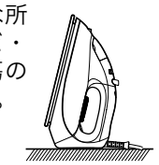

使用時以外はさし込みプラグをコンセントから抜く

アイロンから離れるときは、さし込みプラグをコンセントから抜く。

けがややけど、絶縁劣化による火災・感電・漏電の原因になります。



給排水時は、さし込みプラグを抜く

感電することがあります。

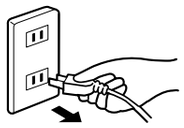

熱いスチームに手やひざを触れない。また、人や身体および着用したままの衣類に、パワフルショット・スタンディングスチームをかけない

アイロン台によっては、スチームや湯滴が透過してやけどの原因になります。

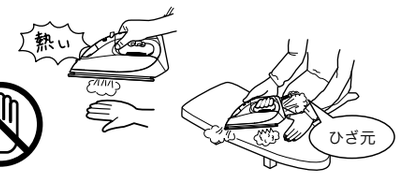

高温部（かけ面・タンク底面など）に触れない

やけどの原因になります。

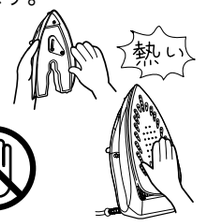

アイロンかけの状態で放置しない

自動OFF機能が働いて電源は切れますが、水平状態で放置すると、衣類が変色・発煙するおそれがあります。

アイロンを傾けたり、前後に激しく動かさない

注排水口やスチーム穴から湯滴がもれて、やけどの原因になります。

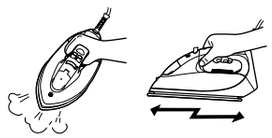

熱いアイロンにコードを巻き付けない

火災・感電・ショートの原因になります。



ショットスチームボタンは連続して早く押さない

連続して早く押すと湯滴が出て、やけどをする恐れがあります。

安全上のご注意

各部のなまえと使いかた

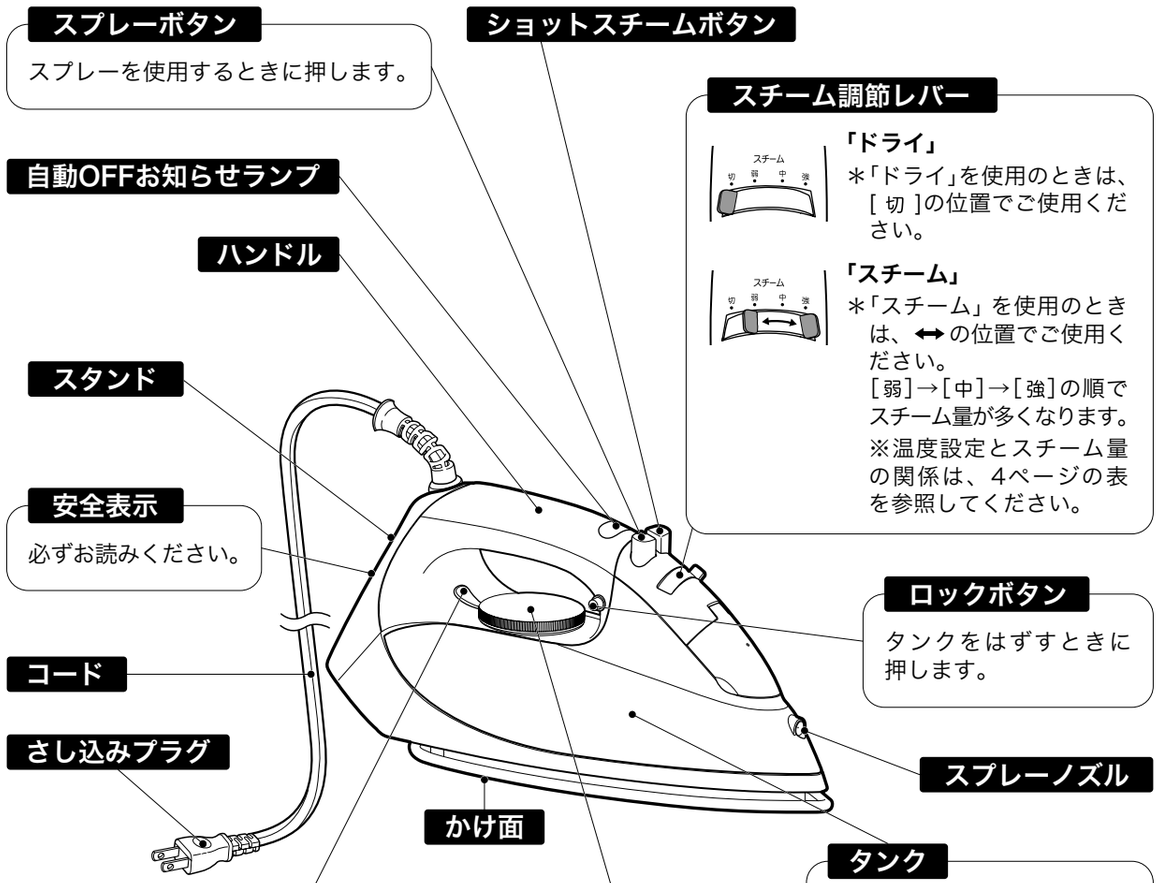

うっかり放置お知らせ

- かける状態で通電したまま30秒間放置しておくと、自動的に電源が切れ、自動OFFお知らせランプが点滅し、ブザーが鳴り続けます。
- 立てた状態で通電したまま15分間放置しておくと、自動的に電源が切れ、自動OFFお知らせランプが点滅し、ブザーが鳴り続けます。

※スチーム調節レバーが［弱］～［強］位置のままアイロンをかける状態で自動OFFが動作したとき、タンク内に水が残っている場合は、スチーム穴より水が漏れます。

※自動OFFお知らせランプが点滅している間にアイロンを動かすと自動OFFお知らせランプの点滅が止まり、続けてご使用できます。

※温度調節ダイヤルが「切」の状態でも上記時間放置すると自動OFFお知らせランプが点滅し、ブザーが鳴り続けます。

知っておいていただきたいこと

使用中の音

- 内部で「カチ・カチ」と音がすることがあります。これは自動温度調節器（サーモスタット）が作動している音で、異常ではありません。

かけ面のステンレスベース

- 生乾きの衣類ではすべりが悪くなります。
  洗濯のりを使用してアイロンがけを行うと、かけ面にのりが付着する場合がありますが、8ページの「スプレーのりを使うとき」を参考にしてふき取ってください。

表面の結露

- スチームアイロンとして使用すると、アイロンやタンクの表面に水滴が付着することがあります。
  水滴が多いときは、ふき取ってください。

スチーム（特にショットスチーム）噴出時の白い粉について

- スチーム（特にショットスチーム）噴出時に白い粉が出ることがありますが、これは水に含まれる鉱物質などが出るもので、異常ではありません。白い粉が衣類についた場合は、払っていただくと簡単に取れます。

絵表示と設定温度

■布地を傷めないために

低温・中温表示・あて布必要表示および熱に弱い布地には、目立たない部分で「ためしがけ」をし、必要に応じて「あて布」をしてください。

※衣類に絵表示がある場合は絵表示に従い、ないときはスタンドの繊維案内表示を参考にしてください。

※混紡の場合は、低い方の繊維温度に合わせてください。

絵表示の見かた	
中	指定された温度であて布をする意味です。
中 裏から	指定された温度で布地の裏からかける意味です。
	アイロンかけは、できません。

その他「スチーム浮かしがけ」・「スチーム禁止」などの表示があれば、その表示に従ってアイロンをかけてください。

絵表示		低	中	高
温度設定		低	中	高
繊維名		アクリル アクリル系 ポリウレタン ポリプロピレン	絹・毛・ナイロン ビニロン・レーヨン(長繊維) キュプラ・アセテート ポリエステル	綿 麻 レーヨン(短繊維)
スチーム	弱	×	○	○
	中	×	×	○
	強	×	×	○
ショットスチーム		×	×	○
かけ面の温度		約80～120℃	約140～160℃	約180～200℃
使えるまでの時間		約40秒	約1分	約1分20秒

※使えるまでの時間……室温（20℃）から設定温度になる時間です。
※表の「 × 」の設定では使わないでください。湯滴がでてやけどや衣類を汚す原因になります。

準備

① スタンドを下にして立てて置きます。
- カーペットの上など不安定な場所に置かないでください。

② タンクに水を入れる
※ドライアイロンとして使うときは、注水の必要はありません。

❶ スチーム調節レバーを動かして、ドライ位置にします。

❷ ロックボタンを押してタンクをはずし、満水目盛まで水を入れます。

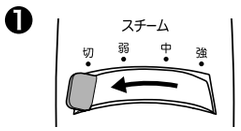

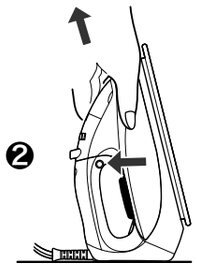

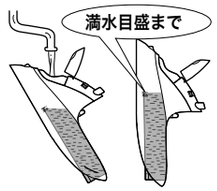

上水道の水をお使いください。

（ミネラルウォーター・リネンウォーターなどの香水を含んだ水などの上水道水以外を入れないでください。）

- 満水目盛以上、水を入れないでください。
  入れすぎると、アイロンを立てた状態でスチームが出つづけます。
- 注水後、タンクを持ち運ぶときはスチーム調節レバーを[切]位置にし、注排水口を上向きにしてください。
  (水もれの原因)

③ 注排水口ふたを閉めてから、タンクをアイロンに取り付けます。
※「カチッ」と音がするまで押し込みます。

④ 温度調節ダイヤルを動かして「切」にした状態で、さし込みプラグをコンセントの奥まで確実にさし込みます。

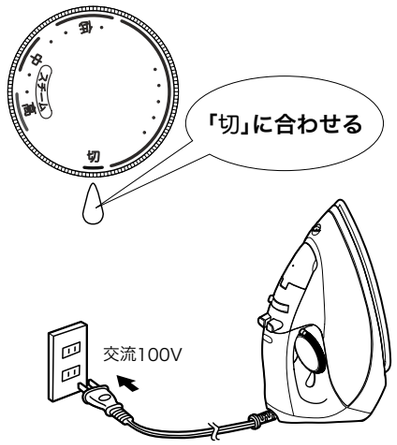

温度設定

温度調節ダイヤルを回して、温度を合わせる。

- 温度調節ダイヤルを回転させて、設定したい温度目盛に合わせるとパイロットランプが**点灯**します。

＊初めて通電したとき、多少のにおいや煙りが出ることがありますが異常ではありません。
ご使用にともない出なくなります。

ド ラ イ	ス チ ー ム	ショットスチーム
布地に合わせて、「低」「中」「高」に設定します。 例:「低」に設定のとき 	スチーム目盛の範囲内に設定します。 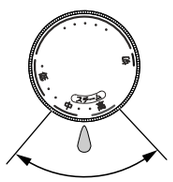 ● 「 低 」でスチームは、使用できません。 ● 低 の布にスチームアイロンをかけるときは「中」または「高」であて布を使用してください。	必ず「 高 」 に設定します。 ●「 高 」以外に設定すると湯滴が噴出したり、ショットスチームが出ないことがあります。

使用開始

パイロットランプが消灯すると使えます。

例:「高」に設定のとき

温度設定を高温から低温に変えたときはパイロットランプが一度**点灯**した後、再び**消灯**してから使用してください。

例:「高」→「中」に設定を変えたとき

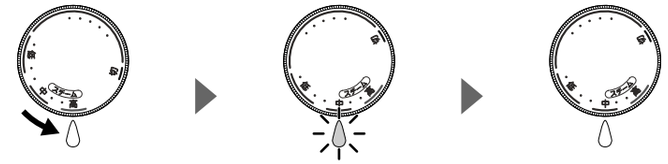

「高」→「中」　**点灯**　**消灯**

ド ラ イ	スチーム
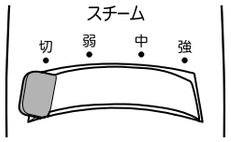 ● スチーム調節レバーを[切]位置にします。	**アイロンを水平にして、スチーム調節レバーを動かします。** ※4ページの温度設定とスチームの関係を参照していただき、お好みに合わせて、スチーム量を調節してください。正しく調節しないと湯滴がでて、やけどや衣類を汚す原因になります。 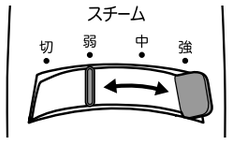 ● 使いはじめは、スチームが出るまで少し時間がかかります。 ● スチームが出にくいときは、スチーム調節レバーを［ 切 ～ 強 ］まで切り換えるか、ショットボタンを数回動作させて、アイロンを軽く前後にゆすってください。

ショットスチーム

必ず「高」温度でご使用ください。

※スチームとショットスチームを同時に使うと、ショットスチームの勢いが弱くなることがあります。

パワフルショット

- アイロンを水平にして、ショットスチームボタンをすばやく押します。
- シワを伸ばしたい部分にショットスチームをかけます。

スタンディングスチーム

- アイロンを立てて、ショットスチームボタンを押します。
- 衣類をハンガーに吊るしたまま、シワを伸ばしたい部分や衣類のにおい取りにスタンディングスチームをかけます。

- 使いはじめにショットスチームが出ないときは、ショットスチームボタンを数回押してください。
- ショットスチームボタンは、2～5秒間隔で操作してください。それ以上早く操作すると湯滴がでます。
- ショットスチームの勢いが弱くなったら、ショットスチームボタン操作を止め、パイロットランプが一度点灯した後、再び消灯してからご使用ください。

- タンク内の水が少なくなりスチーム・ショットスチームが出にくいときは、満水目盛まで再注水してください。(☞ 5ページ)
- アイロンを横や逆さにしないでください。水もれしたり、熱湯でやけどすることがあります。
- スチームアイロンとして使用するとアイロンやタンクの表面に水滴が付着することがあります。これはスチームが結露したものです。水滴が多いときは拭き取ってください。

スプレーの使いかた

タンク内に水があればスチーム調節レバーのいずれの位置でもスプレーボタンの上下操作の繰り返しによって、アイロンかけ面の温度に関係なくスプレーが使用できます。

※ボタン操作の最初に霧がでないことがありますが、続けて操作すると出ます。

※スプレーボタンを早く押すと細かい霧が出ます。

※ゆっくり押すと霧にならずに粒の粗い水滴になって出ます。

※スプレーの霧が本体に付着することがありますが、多い場合はふき取ってご使用ください。

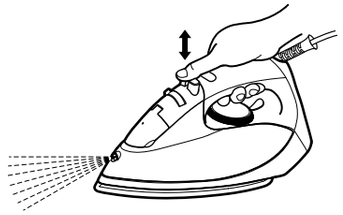

使用後・保管

① 温度調節ダイヤルを「切」に合わせる。

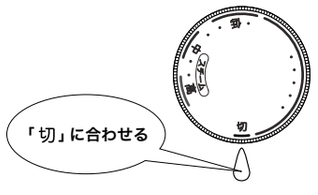

② さし込みプラグをコンセントから抜く。

※必ずさし込みプラグを持って抜いてください。
さし込みプラグを抜かずに放置すると、温度調節ダイヤルを「切」にしても自動OFFお知らせランプが点滅し、ブザーが鳴り続けます。

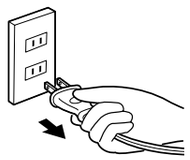

③ タンクに水が残っている時はタンクをはずし、水を捨てる。

※タンクを持ち運ぶときは、スチーム調節レバーを[切]にしてください。

※タンク内部のとれない水滴は、そのままにしておいても問題ありません。

※アイロンが冷めてから排水したときは、「高」目盛で約5分間通電乾燥してください。

④ スプレーを使ったときは、スプレーボタンを数回押して、スプレー内部の水を出します。(腐食防止のため)

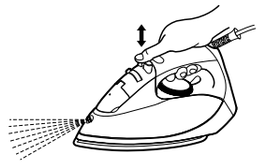

⑤ 安全な場所に立てて保管する。

※本体が十分冷めたことを確認してください。
通電しないときや、保管中にはスチーム調節レバーを[切]の位置にしておいてください。

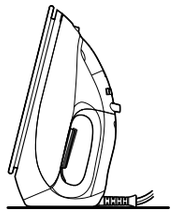

アイロンかけのコツ

■アイロンの持ちかた

● 右手に、左手に持ちかえながら両手をうまく使います。

軽くすべらせる



もどりジワを防ぐため一方向に軽くかけるのがコツです。

しっかり押さえる

ガンコなシワ、厚手の布地の折り目つけなどは、しっかり押さえます。

軽く浮かせる

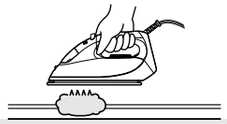

毛足の長い繊維やにおいとりは軽く浮かせてスチームをあてます。

■スプレーを使えば

● 多くの水分を必要とする綿や麻、きついシワや衣類の縫い目の部分、のり付けした布や厚手の布地がきれいに仕上がります。



■アイロンかけは順序よく

● スチームを先に、小物は余熱でかけます。

● 「ドライ」のとき、タンクをはずすと、ふところの深い部分が楽にアイロンかけできます。

■スプレーのりを使うとき

● スプレーのりは、成分にシリコン系が配合されたものを使用してください。

● 洗たくものがよく乾いてから「ドライ」でかけます。
洗たくものがよく乾いていないと、かけ面にのりが付着し、すべりが悪くなります。

● 少し固めに仕上げたいときは、スプレーのり→アイロンかけをくり返します。

● のりを使用し、かけ面が汚れたときはよく冷めてからぬれた布で拭いてください。
(衣類の汚れ防止のため)

■アイロンかけによるてかりをとるには

● てかりが軽いうちに、アンモニアを少量入れた水を含ませた布で、こすり拭きします。

■布がかけ面にまとわりつくとき

● あて布をしてかけるか、ゆっくり動かしてかけます。

お手入れのしかた

■さし込みプラグをコンセントから必ず抜き、アイロンが冷めてから！！

ハンドル・タンク・かけ面

● やわらかい布で拭いてください。

● かけ面のおちにくい汚れは、うすめた中性洗剤か水を含ませた布で拭き取ってください。

※タワシ・みがき粉・シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。

スチーム穴のつまり

● 針・ピンなどでゴミを取り除きます。

● 取り除いた直後は、布地を汚すことがありますので、必ず数分間スチームを出してからご使用ください。

愛情点検

安全に長くご愛用いただくために、日頃から点検をおこなってください。

愛情点検	このようなことはありませんか	処　置
	●さし込みプラグやコードの一部がいつもより熱い。 ●さし込みプラグやコードが変形・変色・損傷している。 ●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 ●本体が異常に熱い。 ●異常なにおいがする。	使用しないで、お買い上げの販売店にご相談ください。

使用後・保管

修理をご依頼される前に、次のことをお確かめください。

症　状	ここを調べて（参照ページ）
熱くならない	●さし込みプラグがコンセントから抜けていませんか？　（☞ 5ページ） ●布地に合った温度に設定していますか？　（☞ 4,6ページ）
スチームが出ない・少ない	●スチーム調節レバーは[弱～強]になっていますか？　（☞ 6ページ） ●タンクはアイロンに確実に取り付けてありますか？　（☞ 5ページ） ●タンク内にゴミが入っていませんか？ ➡ きれいな水に入れ換える。（☞ 5ページ） ●スチーム穴にゴミや水アカがつまっていませんか？　（☞ 8ページ） ●ショットスチームボタンを2～3回操作しても出ませんか？　（☞ 6ページ） ●スチーム調節レバーを[切～強]に切り換えて、アイロンを前後にゆすってください。　（☞ 6ページ） ●注排水口ふたの小穴がつまっていませんか？ ➡ 針金などで掃除してください。
布地が焦げる	●布地に合った温度に設定していますか？　（☞ 4,5ページ） ●目盛を高温から低温に変えたとき、パイロットランプが一度**点灯**した後、再び**消灯**してから使用してますか？　（☞ 6ページ） ●（低）の繊維にスチームアイロンをかけるとき、あて布をしていますか？（☞ 5ページ）
スチーム穴から水もれする	●さし込みプラグがコンセントから抜けていませんか？　（☞ 5ページ） ●温度は、「中」または「高」に設定してありますか？　（☞ 5ページ） ●低い温度でショットスチームボタンを押していませんか？　（☞ 6ページ） ●ショットスチームボタンを2秒間隔より早い間隔で押していませんか？（☞ 6ページ） ●通電直後に使用していませんか？
温度調節ダイヤルを「切」にしてもブザーが鳴り続ける	●さし込みプラグをコンセントから抜きましたか？　（☞ 3,7ページ）

仕　様

定　格	交流100V　1200W　50-60Hz共用	コ　ー　ド	ゴムコード　約 2.0 m
蒸気発生方式	滴下式	寸　法	約 高さ133mm×幅123mm×長さ277mm
かけ面の面積	約 210 cm^2	質　量	約 1.2 kg
タンク容量	約 200 mL	温度過昇防止装置	温度ヒューズ（動作温度240℃）

※仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

アフターサービスについて

1 保証書（この取扱説明書に印刷されています）

- 保証書は、必ず**「お買いあげ日・取扱販売店名」**などの記入をお確かめのうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- **保証期間は、1年間です。**

2 修理を依頼されるときは

- 保証期間中の修理
  保証期間中でも、有料になることがあります。くわしくは、保証書をごらんください。
- 保証期間が過ぎたあとの修理
  修理により使用できる場合は、有料修理いたします。くわしくは、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

3 補修用性能部品の保有期間

- この強力スチームアイロンの補修用性能部品を**製造打切後、5年**保有しています。
  性能部品とは、商品の機能を維持するために必要な部品です。

4 アフターサービスのお問い合わせ

- 修理・点検に関するご相談・ご不明な点は、もよりの「お客様ご相談窓口」（下記）にお問い合わせください。

お客様ご相談窓口

家電商品の修理サービスについてのご相談＜三洋電機サービス株式会社＞

受付時間：月曜日　～　金曜日　9：00～18：30（7月～8月）8：45～19：30
土曜・日曜・祝日・当社休日　9：00～17：30

修理相談窓口							
東コールセンター（050-がご利用できない場合は、東京(03)5302-3401へおかけください）	北海道地区	050-3116-2333	西コールセンター（050-がご利用できない場合は、大阪(06)4250-8400へおかけください）	近畿地区		050-3116-2555
	東北地区	050-3116-2444		中部・北陸地区	北陸	050-3116-2555
	関東・甲信越地区	050-3116-2222			中部	050-3116-2666 沼津地区は、 050-3116-2222
				中国・四国地区	中国	050-3116-2777
					四国	050-3116-2555
				九州地区		050-3116-2888
				沖縄地区		098-944-5018

（※）沖縄地区の受付時間：月曜日～土曜日　9：00～17：30（日曜、祝日及び当社休日を除く）

持込み修理および部品についてのご相談 ＜三洋電機サービス株式会社＞

受付時間：月曜日 ～ 土曜日　9：00～17：30（日曜、祝日、当社休日を除く）

家電商品の持込み修理および部品のご相談については、各地区拠点（サービスセンター、サービスステーション）で承っております。

☆上記のお客様ご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

お客様ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

お客様ご相談窓口でお受けした、お客様のお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客様の同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。
なお、お客様が当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客様のお申出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

＜利用目的＞
お客様ご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問合せおよび修理の対応のみを目的として用います。
なお、この目的のために三洋電機(株)および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

＜業務委託の場合＞
上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細は、ホームページ http://jp.sanyo.comをご覧ください。

販 売 元：株式会社　良品計画
製造管理元：三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社
家電事業部　〒680－8634　鳥取県鳥取市南吉方3丁目201番地